

Il verricello viene fissato sotto, internamente al paraurti originale, in modo da variare minimamente l'aspetto esteriore del veicolo.

Si possono montare successivamente i bull-bar, sia tubolare metallico sia in resina, forniti come accessori originali dalle concessionarie.

Sistema compatibile per il fissaggio dei verricelli WARN: CE M6000, CE M8000, CE M9000, TABOR by Warn 9K ed il nuovo XDC9.5.



PN: 16-999 **PIASTRA 4T**

Piastra universale per il montaggio dei verricelli foratura WARN.



Hyundai Terracan



Toyota Hi-Lux New



Mercedes



Land Rover

ESEMPIO DI MONTAGGIO SU VW AMAROK

1. Si individuano i punti ideali per un ancoraggio stabile e scegliere quindi il miglior sistema di montaggio possibile.
2. Ci si accerta di non danneggiare i sensori degli airbag nelle operazioni di montaggio.
3. Si sceglie il verricello più adatto tra


quelli compatibili con il kit di installazione selezionato, si individua dove è possibile montare i comandi e si montano cavi della batteria più lunghi.

4. Si stabilisce se il comando remoto può essere installato così com'è o se è necessario prolungare i cavi; se si tratta di un prototipo si procede al montaggio su una vettura di prova.

5. Si svolgono test di carico di trazione con valori limite sui rulli orizzontali e verticali.

6. Si produce l'elenco dei pezzi che compongono il set di montaggio. Il primo set prodotto in serie viene di nuovo testato su un veicolo.

7. Il prodotto è pronto per essere commercializzato.

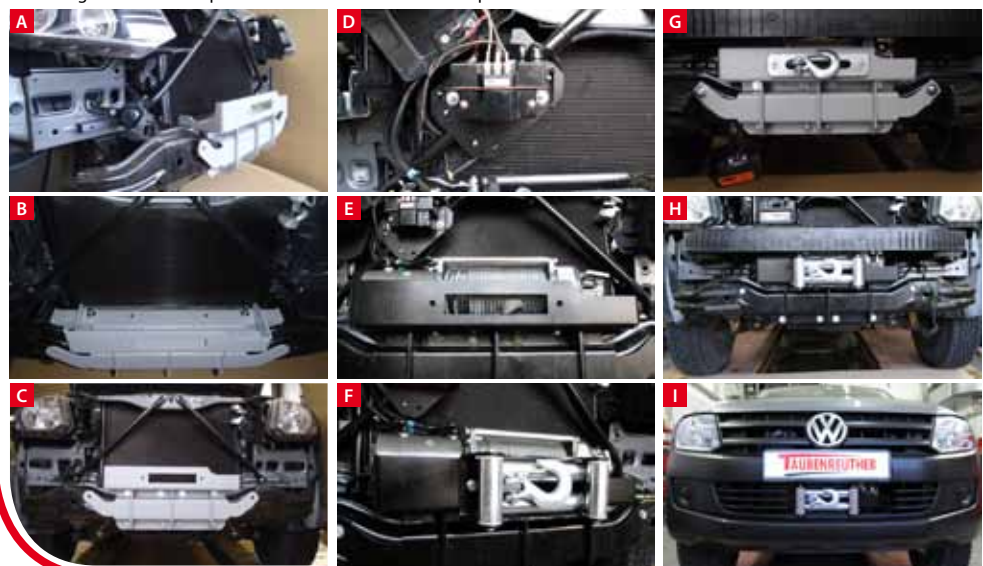

Mazda BT50



Mitsubishi Pajero V20



Toyota J150



Nissan Pathfinder/Navara D40



Tata Xenon



Suzuki Gran Vitara < 2005



Nissan Terrano 2



VW Touareg



Toyota J100



Toyota J120



Mitsubishi V60 - V80



Defender



Suzuki Grand Vitara



VW Amarok



Nissan Patrol GR



Su richiesta, possiamo fornire svariati kit montaggio anche per i più popolari modelli americani (Chevrolet, Dodge, Ford e GMC).



Jeep Grand Cherokee



Isuzu Dmax



Kia Sorento



Iveco Massif



Nissan Patrol



Suzuki Jimni